GEBRUIKSAANWIJZING

Bestnr.: 92 07 03

AEG Birdy telefoon

Impressum

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan.
Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

Omwille van het milieu 100% recycling-papier

© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV

Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.nl E-mail: helpdesk@conrad.nl

INZICHT IN ELEKTRONICA EN TECHNIEK

CE

CE

Birdy, snoerloze DECT-telefoon met nummerweergave

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen:
91/263/EWG Telecommunicatie
73/23/EWG Laagspanningsrichtlijn
89/336/EWG Elektromagnetische verdraagzaamheid

De conformiteit van de telefoon met de boven genoemde richtlijnen wordt door het CE-kenmerk bevestigd.

ITM Technology AG

Inhoudsopgave Pagina

Veiligheidsbepalingen 5
Beschrijving 6
Installatie 9
Stroomnetaansluiting 9
Telefoonaansluiting 9
Riemclip 10
Laadaanduiding 10
Buiten bereik 10
Handset in-/uitschakelen 10
a) Handset inschakelen 10
b) Handset uitschakelen 10
Handset op het basisstation aanmelden 11
a) Aanmelden aan een Birdy basisstation 11
b) Aanmelden aan een andere (GAP-compatibele) 11
DECT-basisstation 12
Handset afmelden 12
Basisstation kiezen 12
a) Automatische keuze basisstation 13
b) Handmatige keuze basisstation 14
Instellingen 14
Taal 14
Menugestuurde bediening 14
PIN programmeren 15
Toetsenblokkering activeren/deactiveren 16
Toetstoon in-/uitschakelen 16
Hoornvolume instellen 16
Beltoonvolume van de handset instellen 16
a) Beltoonvolume voor externe oproepen instellen 17
b) Beltoonvolume voor interne oproepen instellen 17
Beltoonmelodie handset instellen 18
a) Beltoonmelodie voor externe oproepen instellen 18
b) Beltoonmelodie voor interne oproepen instellen 18
Verbinding onderbreken met de R-toets 19
Kiespauze invoegen 19
Nummerblokkering 19
Parameter terugzetten 21
Handset terugzetten (RESET) 21

Bediening van de telefoon 22
Telefoonnummer kiezen 22
a) normaal kiezen 22
b) blok kiezen 22
c) herhalen van het laatstgekozen nummer 23
d) herhalen van de 5 laatstgekozen nummers 23
e) kiezen uit het telefoonboek 23
Gebeld worden 24
a) opnemen van een externe oproep 24
b) opnemen van een intern oproep 24
Intercom 24
a) Andere handsets bellen 24
b) Extern aankloppen tijdens intern gesprek 25
Servicefunctie INFO-toets 25
Doorsturen naar een ander handset 25
Drieconferentie 26
Oproepen van de handsets 26
Microfoon uitschakelen 27
Aanduiding gespreksduur 27
Telefoonboek 28
Alfanumeriek toetsenblok 28
Telefoonboekinvoeren 28
Telefoonboekinvoer zoeken 29
Telefoonboekinvoer wijzigen 29
Telefoonboekinvoer wissen 30
Gesprekkenlijst (CLIP) 30
Gesprekkenlijst openen 31
Kiezen uit de gesprekkenlijst 31
Nummers uit de gesprekkenlijst naar het telefoonboek overdragen 31
Nummers uit de gesprekkenlijst wissen 32
a) Enkele nummers wissen 32
b) Alle nummers wissen 32
Zoeken naar fouten 32
Kenmerken 34
Technische gegevens 35
Garantie 35
Omvang levering 36

Veiligheidsbepalingen

* Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze. Raadpleeg een vakman als u nog vragen heeft. Laat servicewerkzaamheden alleen door een vakman uitvoeren. Open het apparaat beslist nooit zelf.
* Raak de insteekcontacten nooit aan met puntige, metalen of vochtige voorwerpen. Plaats het apparaat op een glipvaste onderlaag. Gezien het veelvoud aan toegepaste lakken en politoeren bij meubels is niet uit te sluiten, dat de voetjes van het apparaat, vanwege een chemische reactie, zichtbare plekken op de meubels zouden kunnen veroorzaken. Het apparaat moet daarom niet zonder passende bescherming op waardevolle oppervlakken geplaatst worden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventueel hierdoor ontstane schaden.
* Stel het apparaat niet permanent bloot aan zonnestraling of in de buurt van andere warmtebronnen.
* Bescherm het apparaat voor natheid, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
* Plaats het apparaat niet in de buurt van sterke elektromagnetische velden (elektromotoren, TV- Video- Hifi-apparatuur). In zulke gevallen kan de spraakkwaliteit beïnvloed worden.
* Sluit de aansluitkabel van het apparaat uitsluitend op het hiervoor bestemde stopcontact aan. Vervang niet de stekker van de aansluitkabel.
* Transporteer het apparaat niet door dragen aan de aansluitkabels.
* Bel nooit in vochtige ruimten (badkamer).
* Maak het apparaat schoon met een zachte, licht bevochtigde of antistatische doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen en geen chemische oplossingen.
* Er bestaat levensgevaar, als het de netvoeding geopend wordt zonder deze van het stroomnet af te halen!!!

Beschrijving

Handset

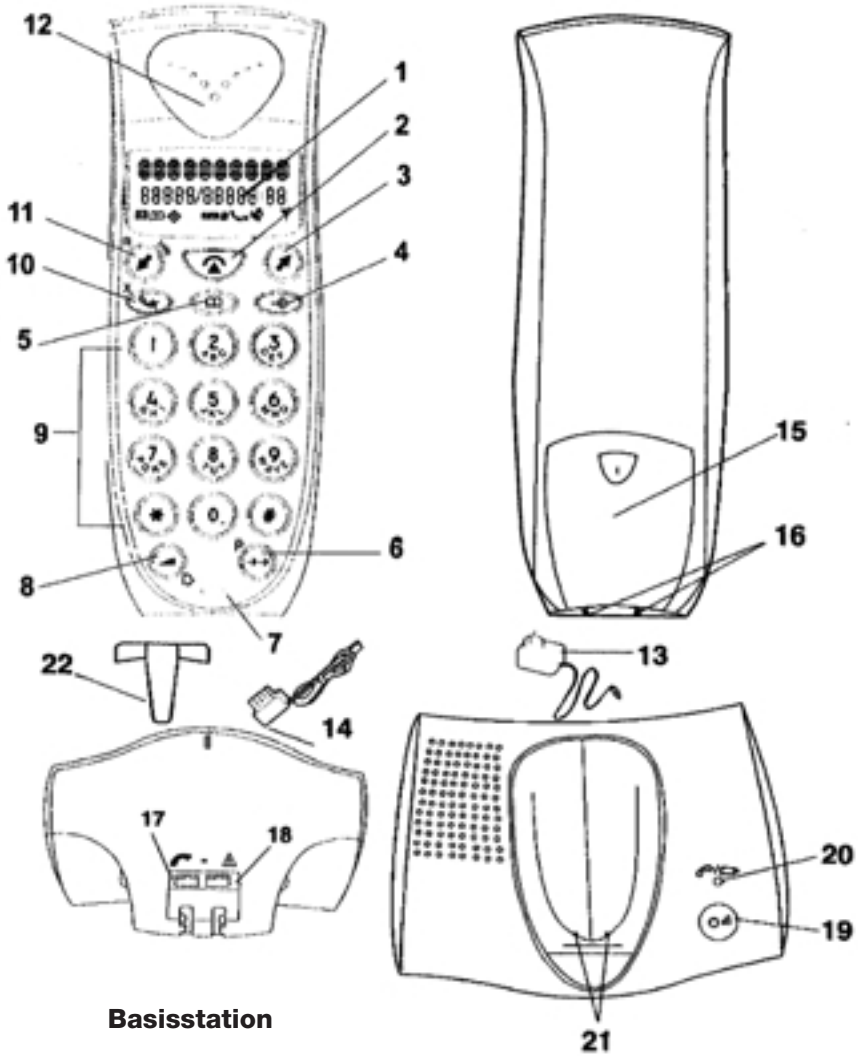

Basisstation

1 LCD-aanduiding

2 Verbindingstoets voor het opnemen of verbreken van gesprekken.

3 Pijl naar boven . Voor het navigeren in de gesprekkenlijst resp. in het menu of instellen van de belmelodie en -volume.

4 Programmeertoets voor het openen van menu's en submenu's

5 Telefoonboektoets voor het oproepen van telefoonnummers.

6 Pauze- / nummerherhaling P voor het invoegen van een pauze en het kiezen van de laatstgekozen vijf telefoonnummers.

7 Microfoon

8 Volumetoets voor het instellen van het hoornvolume

9 Alfanumeriek toetsenblok voor het kiezen van telefoonnummers en voor het invoeren van namen in het telefoonboek.

10 Microfoon aan-/ uitschakeltoets

11 Pijl naar beneden /R-toets voor het navigeren in de gesprekkenlijst resp. in het menu, verder voor het oproepen van infodiensten (wanneer aanwezig) en voor het instellen van bel melodien / -volume.

12 Luidspreker

13 Stroomaansluitsnoer met netvoeding.

14 Telefoonaansluitsnoer

15 Accuvak

16 Laadcontacten voor de handset

17 Aansluitbus voor telefoonaansluitsnoer

18 Aansluitbus voor stroomaansluitsnoer

19 Paging- /aanmeldetoets voor het oproepen van een handset en voor het aanmelden van een handset op het basisstation.

20 Leiding- / laadaanduiding /

21 Laadcontacten basisstation

22 Riemclip

LC-Display

Aantal ingekomen gesprekken

Datum (dag/maand) van het ingekomen gesprek

Informatiedisplay

Tijd (uren:minuten) van het ingekomen gesprek

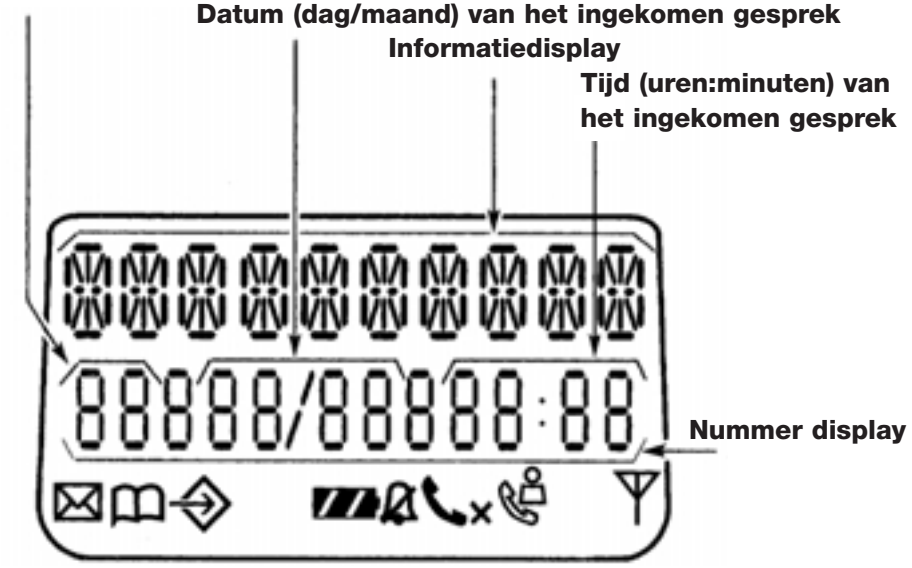

Nummer display

Berichten
Aan: U heeft berichten
Uit: U heeft geen berichten
Knipperend: U heeft nieuwe berichten

Telefoonboek actief

Menu actief

Acuulaadtoestand
Aan: Weergave acculaadtoestand
Knipperend: Waarschuwing te lage accu

Beltoon uitgeschakeld voor externe oproepen

Contact
Aan: In de gespreksmode
Knipperend: Inkomend gesprek wordt gesignaleerd

Stom

Gesprekkenlijst
Aan: Gesprekken in de gesprekkenlijst
Knipperend: Nieuwe gesprekken in de gesprekkenlijst

Antenne
Aan: Communicatie mogelijk
Knipperend: Buiten bereik

Opmerking:
Datum- en tijdaanduiding zijn alleen mogelijk als de telecomaanbieder, datum en tijd doorsturen, ondersteund!

Installatie

Stroomnetaansluiting

Wij bevelen aan, de accu bij de eerste ingebruikname ten minste 20 uur op te laden voordat u de telefoon gebruikt.

1. Steek de stekker van het stroomnetaansluitsnoer **(13)** in de bus **(18)** aan de achterzijde van het basisstation..
2. De netadapter **(13)** in een netstopcontact (220V ~) plaatsen (afb. 1)
3. Open het accuvak **(15)** aan de handset (Afb. a)
4. Sluit de accu aan en plaats deze in het accuvak **(15)** (Afb. b).
5. Sluit het accuvak **(15**) (Afb. c)
6. Plaats de handset op het basisstation.
   De laadaanduiding / **(20)** licht op.

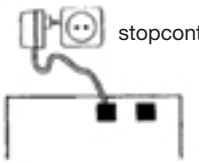

Afb. 1

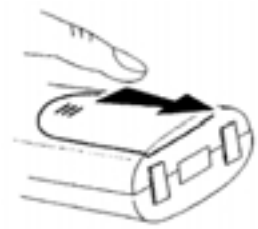

Afb. a

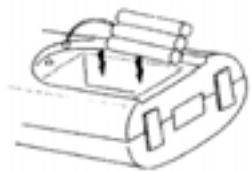

Afb. b

Afb. c

Telefoonaansluiting

1. Steek de stekker van het telefoonaansluitsnoer **(14)** in de telefoonaansluitbus **(17)** aan de achterzijde van het basisstation (afb. 2)
2. Plaats de andere stekker van het telefoonsnoer in de telefoonaansluitdoos (afb. 2)

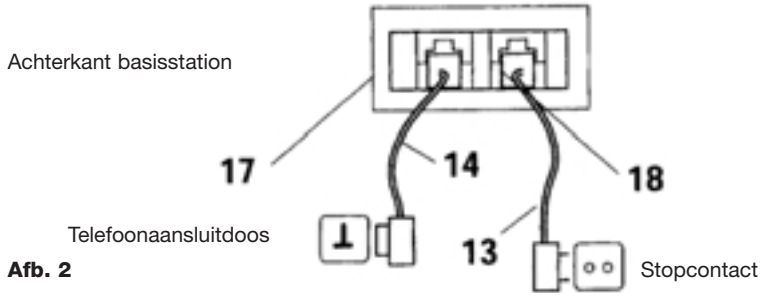

Afb. 2

Plaats de telefoon op een vlakke ondergrond en acht op voldoende vrije ruimte (ten minste 25 mm).

Riemclip

1. Schuif de riemclip **(22)** over de achterkant van de handset in de opnamen (afb. 3).
2. Voor het verwijderen van de riemclip **(22)** een kant uit de opname tillen.

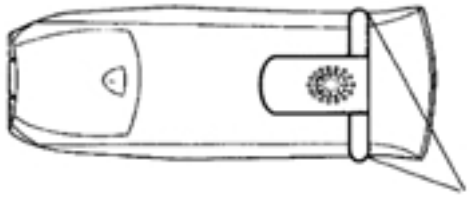

Afb. 3

Laadaanduiding

100% opgeladen
50 % opgeladen
+ waarschuwingstoon: lage laadtoestand

Buiten bereik

1. Als de handset te ver van het basisstation verwijderd is klinkt een waarschuwingstoon. Op het display verschijnt SUCHEN (zoeken) en het antennesymbool gaat knipperen.
2. Ga dichter bij het basisstation
3. Als u een signaaltoon hoort en het antennesymbool blijft permanent oplichten, is het contact hersteld.

Handset in- / uitschakelen

a) Handset inschakelen

1. De handset is uitgeschakeld.
2. Druk op de programmeertoets **(4)**.
3. De handset herstelt het contact naar het basisstation (op het display verschijnt SUCHEN (zoeken) en is weer ingeschakeld.

b) Handset uitschakelen

1. De handset is ingeschakeld.
2. Druk op de programmeertoets **(4)**
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de programmeertoets **(4)**.
5. De handset is uitgeschakeld, u kunt niet meer bellen of gebeld worden.

Handset aanmelden op het basisstation

Op het BIRDY basisstation kunnen 5 handsets aangemeld worden. U kunt de BIRDY handset ook op een andere GAP-compatibele DECT-basisstation aanmelden. De RFPI van het basisstation is de universele code voor alle GAP-compatibele DECT-basisstationen.

a) Aanmelden van de handset op een BIRDY basisstation

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
3. Houd de paging- /aanmeldtoets **(19)** 10 seconden ingedrukt tot de laadaanduiding / **(20)** snel knippert.
4. Het basisstation bevind zich nu in de aanmeldmode. De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden tijdens het snel knipperen van de laadaanduiding / **(20)** (ca. 1 minuut).
5. Druk op de programmeertoets **(4)**.
6. Op het display verschijnt EIN/AUS (aan/uit).
7. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot SUB BASIS op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets **(4)**.
9. Op het display verschijnt BASIS.
10. Voer via de kiestoetsen het nummer van het basisstation (1 tot 4) in.
11. Op het display verschijnt SUCHEN (ZOEKEN) en het antennesymbool knippert.
12. Op het display verschijnt RFPI-code en op de handset klinkt een toon zodra deze het basisstation herkend heeft.
13. Druk op de programmeertoets **(4)**.
14. Op het display verschijnt PIN.
15. Voer via de kiestoetsen de 4 cijfers van de PIN van deze basisstation in (standaardinstelling 0000).
16. Druk op de programmeertoets **(4)**.
17. De handset is nu aangemeld op het basisstation.

b) Aanmelden van de handset op een andere (GAP-compatibele) DECT-basisstation

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Lees de handleiding van uw basisstation, hoe u deze in de aanmeld-mode plaatst.
3. Voer verder dezelfde handelingen uit als vermeld onder a).

Handset afmelden

Een handset kan van een basisstation afgemeld worden. Met deze functie kunt u een defect handset afmelden en vervangen door een nieuwe.

Opmerking: U kunt de handset alleen met behulp van een andere op het basisstation aangemeld handset afmelden.

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot EINSTELLEN (instellen) op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets **(4)**.
6. Op het display verschijnt SPRACHE (TAAL).
7. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot MT ABMELD (handset afmelden) op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets **(4)**
9. Op het display verschijnt SUB PIN
10. Voer via de kiestoetsen uw PIN in.
11. Druk op de programmeertoets **(4)**.
12. Op het display verschijnt MT ABMELD-.
13. Voer via het alfanumeriek toetsenbord het nummer van de handset (MT1 tot MT5) welke u wilt verwijderen.
14. Druk op de programmeertoets **(4)**.
15. Op het display verschijnt MT ABMELD, aansluitend wordt de handset afgemeld.
16. Op het display van het afgemelde handset verschijnt SUCHEN (ZOEKEN).

Basisstation kiezen

Een handset welke op meerdere basisstationen aangemeld is kan alleen met één station tegelijkertijd functioneren. Zodoende moet er één basisstation gekozen worden.

a) Automatische keuze basisstation

De handset functioneert met het eerst gevonden basisstation.

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).

4. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot EINSTELLEN (INSTELLEN) op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets **(4)**.
6. Op het display verschijnt SPRACHE (TAAL).
7. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot BASIS WAHL (basiskeuze) op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets **(4)**
9. Druk op de pijltoetsen afb. **(11)** of **(3)** tot AUTO op het display verschijnt
10. Druk op de programmeertoets **(4)**.
11. Op het display verschijnt SUCHEN (ZOEKEN) en het antennesymbool knippert.
12. U hoort een toon en de handset wisselt naar de standby-mode. De handset heeft een basisstation gevonden.

b) Handmatige keuze basisstation

1. Voer de stappen 1 tot 8 uit zoals onder a) beschreven.
9. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot MANUELL (handmatig) op het display verschijnt.
10. Druk op de programmeertoets **(4)**.
11. Het nummer van het gewenste basisstation wordt opgevraagd (BASIS-).
12. Voer via het alfanumerieke toetsenbord het nummer van het gewenste basisstation in.
13. Druk op de programmeertoets **(4)**.
14. Op het display verschijnt SUCHEN (ZOEKEN) en het antennesymbool knippert.
15. U hoort een toon en de handset wisselt naar de standby-mode. De handset gebruikt nu het gekozen basisstation.

Opmerking: Voor het kiezen van een basisstation moet er eerst een handset op het gewenste basisstation aangemeld zijn.

Instellingen

Taal

Het menu kan in vijf verschillende talen weergegeven worden: Engels, Frans, Duits, Italiaans en Zweeds. De standaardinstelling is DUITS. Voor het instellen van een taal handelt u als volgt:

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot EINSTELLEN (INSTELLEN) op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets **(4)**.
6. Op het display verschijnt SPRACHE (TAAL).
7. Druk op de programmeertoets **(4)**.
8. Op het display verschijnt de ingestelde taal.
9. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** om de gewenste taal te kiezen.
10. Bevestig de ingestelde taal met de programmeertoets **(4)**.

Menugestuurde bediening

De meeste functies kunnen gemakkelijk via het hoofdmenu en de submenu's opgeroepen worden.

1. Om het menu te openen drukt u op de programmeertoets **(4)**.
2. Met de pijltoetsen **(11)** of **(3)** kunt u kiezen tussen de verschillende menuopties.
3. Om een gewenste menuoptie te kiezen of naar een submenu te wisselen drukt u op de programmeertoets **(4)**.
4. Herhaal de stappen 2 en 3 tot u de gewenste functie bereikt heeft.

Opmerking: Met de stom-schakeltoets **(10)** wisselt u naar een bovenliggend menu. Als u binnen 8 seconden niets invoert wisselt de handset opnieuw naar de standby-mode.

PIN programmeren

Bepaalde functies kunnen alleen opgeroepen worden met de PIN. Met deze functie kunt u uw instellingen of bepaalde functies beschermen en het gebruik van handsets, die niet op het basisstation zijn aangemeld, verhinderen. De PIN bestaat uit 4 cijfers. De standaardinstelling is 0000.

Veranderen van de PIN:

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot EINSTELLEN (INSTELLEN) op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets **(4)**.
6. Op het display verschijnt SPRACHE (TAAL).
7. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot PIN CODE op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets **(4)**
9. Op het display verschijnt CODE ALT (code oud).
10. Voer via de kiestoetsen uw PIN in.
11. Druk op de programmeertoets **(4)**.
12. Op het display verschijnt CODE NEU (code nieuw).
13. Voer via de kiestoetsen uw nieuwe PIN in.
14. Bevestig deze met de programmeertoets **(4)**.
15. Op het display verschijnt WIEDERHOLE (herhaal).
16. Voer de nieuwe PIN nog een keer in.
17. Bevestig met de programmeertoets **(4)**.
18. De nieuwe PIN wordt opgeslagen en u hoort een bevestigingstoon.

Opmerking: Als u uw PIN vergeten hebt, moet de telefoon teruggezet worden in de fabrieksinstelling.

Toetsenblokkering activeren / deactiveren

Met deze functie kunt u voorkomen dat nummers per ongeluk gekozen worden. Als de toetsblokkering actief is kan alleen de programmeertoets **(4)** gebruikt worden. Op het display verschijnt GESPERRT (geblokkeerd).

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets **(4).**
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot TAST EINST op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets **(4).**
6. Op het display verschijnt TAST SPERR.
7. Druk op de programmeertoets **(4)**.

8. De ingestelde toestand wordt aangeduid.
   FREIGEBEN (vrijgeven): de toetsblokkering is niet actief; of:
   SPERREN (blokkeren): de toetsblokkering is actief.
9. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** om de gewenste optie te kiezen.
10. Bevestig de keuze met de programmeertoets ➔ **(4)**.

Toetstoon in- / uitschakelen

Met elke druk op een toets hoort u een toon. U kunt de toetstoon uitschakelen.

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot TAST EINST op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt TAST SPERR.
7. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot TASTENTON (toetstoon) op het display verschijnt
8. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
   Op het display verschijnt TON EIN: toetstoon ingeschakeld of:
   Op het display verschijnt TON AUS: toetstoon uitgeschakeld.
9. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** om de gewenste optie te kiezen
10. Bevestig de keuze met de programmeertoets ➔ **(4)**.

Hoornvolume instellen

Met deze functie kunt u het volume van de hoorn instellen. Er zijn vijf volumetrappen (1 = min tot 5 = max.). De basisinstelling is 3. Het volume wordt tijdens een gesprek ingesteld.

1. Druk op de volume- /beltoontoets **(8)**.
2. Het ingestelde volume wordt aangeduid.
3. Stel via de numerieke toetsen 1 tot 5 het gewenste volume in.
4. Bevestig het ingestelde volume met de volume-/beltoontoets **(8)**.

Volume van de beltoon op de handset instellen

Er zijn 10 trappen (0 tot 9) voor het beltoonvolume. Trap 0 schakelt de beltoon voor externe oproepen uit (het symbool “beltoon uit” verschijnt op het display). Trap 9 is het max. beltoonvolume. De standaardinstelling is 5. Voor externe en interne oproepen kan een verschillend volume voor de beltoon ingesteld worden.

a) Volume van de beltoon voor externe oproepen instellen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot RUFMELODIE (belmelodie) op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt EXTERN.
7. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
8. Op het display verschijnt MELODIE.
9. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot RUFLAUTST op het display verschijnt.
10. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
11. Het ingestelde volume van de beltoon wordt aangeduid.
12. Voer via de numerieke toetsen 1 tot 9 het gewenste volume in.
13. Bevestig het gekozen volume met de programmeertoets ➔ **(4)**.

b) Volume van de beltoon voor interne oproepen instellen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot RUFMELODIE op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt EXTERN.
7. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot INTERN op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
9. Op het display verschijnt MELODIE.
10. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot RUFLAUTST op het display verschijnt.
11. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.

12. Het ingestelde volume van de beltoon wordt aangeduid.
13. Voer via de numerieke toetsen 0 tot 9 het gewenste volume in.
14. Bevestig het gekozen volume met de programmeertoets ➔ **(4)**.

Beltoonmelodie op de handset instellen

De handset heeft 9 melodieën (1 tot 9). De standaardinstelling is 1. Voor externe en interne oproepen kunnen verschillende beltoonmelodieën ingesteld worden.

a) Beltoonmelodie voor externe oproepen instellen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot RUFMELODIE op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt EXTERN.
7. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
8. Op het display verschijnt MELODIE.
9. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
10. Het nummer van de beltoonmelodie wordt aangeduid.
11. Kies met de toetsen 1 tot 9 de gewenste melodie.
12. Bevestig de gekozen melodie met de programmeertoets ➔ **(4)**.

b) Beltoonmelodie voor interne oproepen instellen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot RUFMELODIE op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt EXTERN.
7. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot INTERN op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
9. Op het display verschijnt MELODIE.
10. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
11. Het nummer van de beltoonmelodie wordt aangeduid.

12. Kies met de toetsen 1 tot 9 de gewenste melodie.
13. Bevestig de gekozen melodie met de programmeertoets ➔ **(4)**.

Verbinding onderbreken met de R-toets

U kunt de R-toets met een LANGE (300 ms) of een KORTE (90 ms) flashtijd bezetten. Bepaalde diensten, zoals aankloppen, functioneren niet met een korte flashtijd. Voor bepaalde professionele toepassingen of uitbreidingen is echter een KORTE 90 ms instelling noodzakelijk. Als u de telefoon aan een telefooncentrale (PABX) gebruikt dan moet u de daarvoor vastgelegde flashtijd instellen (zie handleiding van de telefooncentrale).

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot EINSTELLEN (instellen) op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt SPRACHE (TAAL).
7. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot FLASH op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**. Op het display verschijnt LANG 300 ms. De pauze wordt op 300 ms ingesteld;

Of:

Op het display verschijnt KURZ (kort) 90MS: de pauze wordt op 90 ms ingesteld.

9. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** om de gewenste optie te kiezen
10. Bevestig de keuze met de programmeertoets ➔ **(4)**.

Kiespauze invoegen

Als u bij het kiezen van een nummer een pauze wilt invoegen drukt u op de pauze-/herhalingstoets **P→→** . **(6)**. De pauze neemt in het geheugen de plaats van een teken in.

Nummerblokkering

Deze functie is alleen toegankelijk na het invoeren van de PIN. Met deze functie kunt u uitgaande verbindingen naar 5 nummergroepen van telkens 5

cijfers blokkeren. Noodroepnummers (alle nummers met drie of vier cijfers zonder netnummer) kunnen niet geblokkeerd worden.
Een paar voorbeelden:
00: buitenlandnummers kunnen niet gebeld worden;
075: mobiele telefoonnummers, die met 075 beginnen kunnen niet gebeld worden;
0900: telefoonnummers, die met 0900 beginnen kunnen niet gebeld worden;

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot EINSTELLEN (INSTELLEN) op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt SPRACHE (TAAL).
7. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot SPERREN (blokkeren) op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
9. Op het display verschijnt SUB PIN.
10. Voer via de kiestoetsen uw PIN in.
11. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
12. Op het display verschijnt SPERR NR.1.
13. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** om een van de 5 geheugenplaatsen te kiezen.
14. Voer via de kiestoontoetsen de cijfers in (max. 5) van de telefoonnummers die u wilt blokkeren.
15. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
16. Nu worden de ingevoerde cijfers en HS- - - - getoond.
17. Voer via de kiestoetsen de nummers van de handsets in voor welke de blokkering geldt, b.v. druk op de kiestoetsen 2, 3 en 5 om het kiezen van 0900-nummers voor de handsets 2, 3 en 5 te blokkeren.
18. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
19. Uitschakelen van de blokkering: handel zoals onder de punten 1 tot 13 beschreven is.
20. Wis de op het display aangegeven geblokkeerde nr. met de stomschakeltoets (10).
21. Bevestig met de programmeertoets ➔ **(4)**

Parameter terugzetten

Voor deze functie heeft u de PIN nodig. Standaardparameter instelling:
Handset
Kiestoetsen: vrijgeven
Toetstoon: aan
Volume luidspreker: 3
Beltoonmelodie: 1
Beltoonvolume: 5
Taal: Duits
Kiezen basisstation: auto
R-toets: lang
PIN: 0000

De door de gebruiker veranderde parameters kunnen teruggezet worden in de fabrieksinstelling. Het telefoonboek en de registrering worden niet gewist.

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot EINSTELLEN (INSTELLEN) op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt SPRACHE (TAAL).
7. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot ZURUECKST (terugzetten) op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
9. Op het display verschijnt PIN.
10. Voer via de kiestoetsen uw PIN in.
11. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
12. U hoort een lange toon. Alle parameters worden teruggezet.

Handset terugzetten (RESET, fabrieksinstelling)

Met deze functie is het mogelijk alle instelling terug te zetten zonder de PIN-code in te voeren. Na deze complete reset is het telefoonboek gewist, de handset is op geen basisstation meer aangemeld, de parameter zijn teruggezet in de fabrieksinstelling en de PIN-code is weer 0000.

1. Verwijder de accu van de handset.
2. Houd de stertoets * ingedrukt tijdens u de accu opnieuw aansluit.

3. Als u een melodie hoort laat u de stertoets los en drukt u op de programmeertoets **(4)**.
4. Nadat de handset zich op het basisstation aangemeld heeft (u hoort een toon en op het display verschijnt HS1 - BS1) drukt u nog een keer op de stertoets * om de reset voor te bereiden.
5. Wacht tot de tekst RESET? Op het display verschijnt en druk dan op de programmeertoets **(4)** als bevestiging.
6. Het display laat RESETTING zien.

Waarschuwing: na een succesvolle RESET moet de handset opnieuw aangemeld worden!

Bediening van de telefoon

Nummers kiezen

a) Normaal kiezen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de verbindingstoets **(2)**.
3. De laadaanduiding /**(20)** knippert, het contactsymbool en EXT verschijnen.
4. U hoort de kiestoon.
5. Kies het gewenste telefoonnummer.
6. Het nummer wordt aangeduid en automatisch gekozen.
7. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de verbindingstoets **(2)** of legt u de handset op de laadschaal.

b) Blok kiezen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon)
2. Kies het gewenste telefoonnummer.

Opmerking: Met de stom-schakeltoets (10) kunt u de verkeerd ingevoerde cijfers wissen en corrigeren.

3. Het nummer wordt aangeduid.
4. Druk op de verbindingstoets **(2)**
5. De laadaanduiding /**(20)** knippert, het contactsymbool en EXT verschijnen.
6. Het nummer wordt automatisch gekozen.

7. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de verbindingstoets (2) of legt u de handset op de laadschaal.

c) Herhalen van het laatstgekozen nummer

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de verbindingstoets .
3. De laadaanduiding /**(20)** knippert, het contactsymbool en EXT verschijnen.
4. U hoort de kiestoon.
5. Druk op de pauze-/herhaaltoets P→→ **(6)**.
6. Het laatstgekozen nummer wordt automatisch gekozen.

d) Herhalen van de 5 laatstgekozen telefoonnummers

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de pauze-/herhaaltoets P→→ **(6)**.
3. Het laatstgekozen nummer wordt aangeduid..
4. Druk meerdere keren op de pauze-/herhaaltoets P→→ **(6)** om een van de vijf laatstgekozen nummers te kiezen.

Opmerking: het opgeroepen nummer kan via de stom-schakeltoets (10) gecorrigeerd worden.

5. Druk op de verbindingstoets **(2)**.
6. Het aangeduide nummer wordt automatisch gekozen.
7. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de verbindingstoets **(2)** of legt u de handset op de laadschaal.

e) Kiezen uit het telefoonboek

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de telefoonboektoets **(5)**
3. Het eerste ingevoerde nummer verschijnt.
4. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot het gewenste nummer verschijnt.
5. Druk op de verbindingstoets **(2)**.
6. Het aangeduide nummer wordt automatisch gekozen.
7. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de verbindingstoets **(2)** of legt u de handset op de laadschaal.

Gesprekken aannemen

a) Aannemen van een extern gesprek

1. Alle op het basisstation aangemelde handsets gaan over.
2. Het contactsymbool knippert, het nummer (als nummerweergave bij de telefoonmaatschappij aangevraagd is) en de naam worden weergegeven.
3. Druk op de verbindingstoets **(2)**.
4. EXT en het contactsymbool worden verder aangeduid en de gespreksduuraanduiding verschijnt.
5. U kunt nu een gesprek voeren.
6. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de verbindingstoets **(2)** of legt u de handset op de laadschaal.
7. De handset wisselt naar de standby-mode.

b) Aannemen van een intern gesprek

1. De handset gaat over.
2. INT en het nummer van de bellende handset (1 tot 5) verschijnen op het display en het contactsymbool knippert
3. Druk op de verbindingstoets **(2)**.
4. U kunt nu een gesprek voeren.
5. INT, het nummer van de bellende handset (1 tot 5) en het contactsymbool worden verder aangeduid en de gespreksduuraanduiding verschijnt.
6. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de verbindingstoets **(2)** of legt u de handset op de laadschaal.
7. De handset wisselt naar de standby-mode.

Intercom

a) Andere handsets opbellen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot INTERCOM op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets **(4)**.

6. Op het display verschijnt INT.
7. Druk op een toets vanaf 1 tot 5 van de kiestoetsen (7) om het gewenste handset te kiezen.
8. Zodra de interne deelnemer het gesprek aanneemt wordt de gespreksduuraanduiding gestart.
9. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de verbindingstoets **(2)** of legt u de handset op de laadschaal.

b) Extern aankloppen tijdens intern gesprek

1. De externe oproep wordt in beide handsets door de aankloptoon gesignaleerd (dubbele toon).
2. Druk twee keer op de verbindingstoets **(2)** om de externe oproep aan te nemen.
3. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de verbindingstoets **(2)** of legt u de handset op de laadschaal.

Servicefunctie INFO-toets

Birdy biedt een extra service:
De met INFO gekenmerkte toets is met het telefoonnummer van de telegate - inlichting 11 88 0 voorgeprogrammeerd (voor gebruik in Duitsland), 11 88 0 is een nummer voor elk geval. Naast de telefoon-, fax- en GSM-nummers krijgt u ook het complete adres met postcode en huisnummer - voor het binnen- en buitenland. Hierbij is het niet belangrijk op u een privé- of een zakelijke inlichting wenst. Of als u verder verbonden wilt worden met een van de meer dan 1000 service-hotlijnen, zoals bioscoop- en weerinfo. Zelfs dit is geen enkel probleem! Eenvoudig na de kiestoon de toets INFO langer dan 2 seconden ingedrukt houden en u bent direct met 11 88 0 verbonden.

Doorverbinden naar een ander handset, met aankondigen en WisselGesprek

1. U bent extern in gesprek.
2. Druk op de programmeertoets **(4)**.
3. Op het display verschijnt INTERCOM.
4. Druk op de programmeertoets **(4)**.
5. De externe gesprekspartner wordt in de wacht gezet.
6. Op het display verschijnt INT.

7. Toets het toestelnummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden.
8. Wacht tot de telefoon wordt opgenomen, druk dan op de verbindingstoets **(2)** en het externe gesprek is doorverbonden.
9. Als de andere handset niet opneemt drukt u op de pijltoets **(11)** om naar u externe gesprekspartner terug te keren.
10. WisselGesprek: Tussen de externe gesprekspartner en de intern opgeroepen handset kunt u op en neer wisselen door op de pijltoets **(11)** te drukken.

Driegesprek

U kunt een gesprek met twee interne DECT-handsets en een externe gesprekspartner tegelijkertijd voeren.

1. U telefoneert met een externe gesprekspartner.
2. Druk op de programmeertoets **(4)**
3. Op het display verschijnt INTERCOM.
4. Druk op de programmeertoets **(4)**.
5. De externe gesprekspartner wordt in de wacht gezet.
6. Op het display verschijnt INT.
7. Toets het toestelnummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden.
8. Zodra de interne gesprekspartner de telefoon opneemt start de gespreksduuraanduiding.
9. Druk 3 sec. op de hekje-toets #.
10. Op het display verschijnt KONFERENZ.
11. Het driegesprek is opgebouwd.
12. Het driegesprek wordt beëindigd als een van de gesprekspartner de hoorn neerlegt. De verbinding tussen de twee andere deelnemers blijft bestaan!

Oproepen van de handsets vanaf het basisstation

Met deze functie kunt u alle handsets oproepen die op het basisstation aangemeld zijn.

1. De handsets zijn in de standby-mode (geen toon).
2. U kunt uw handset niet vinden.
3. Druk kort op de paging-/aanmeldtoets **(19)**.
4. Alle op de basisstation aangemelde handsets gaan over.
5. U kunt uw handset horen.

6. Om de beltoon uit te zetten drukt u kort op de verbindingstoets **(2).** U hoort de kiestoon.

Microfoon uitschakelen

U kunt tijdens een gesprek de microfoon tijdelijk uitschakelen. Zo kunt u even overleggen met iemand in de kamer, zonder dat uw gesprekspartner dit kan horen.

1. U bent in gesprek.
2. De laadaanduiding / **(20)** knippert en het contactsymbool verschijnt.
3. Druk op de stom-schakeltoets **(10)** om de microfoon uit te schakelen.
4. Op het display wordt het stomschakelsymbool weergegeven.
5. U kunt een gesprek met iemand in de kamer voeren, uw gesprekspartner aan de telefoon hoort niets.
6. Druk op de stom-schakeltoets **(10)** om de microfoon weer in te schakelen.
7. Het stom-schakelsymbool verdwijnt.
8. Uw gesprekspartner aan de telefoon kan u weer horen.

Gespreksduuraanduiding

Zodra u op de verbindingstoets **(2)** drukt wordt de gespreksduur in minuten en seconden getoond.
b.v. : 01:20 = 1 minuut en 20 seconden.
Na het gesprek wordt de gespreksduur nog 5 seconden getoond.

Telefoonboek

Alfanumeriek toetsenbord

Voor bepaalde functies zijn alfanumerieke invoeren nodig. In dergelijke gevallen wisselt het toetsenbord automatisch in de alfanumerieke mode. Door meerdere keren op de betreffende toetsen te drukken kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Tekenset:

Toets	1x indrukken	2x indrukken	3x indrukken	4x indrukken	5x indrukken
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
10	spatie	0			

Telefoonboek programmeren

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot TELEF BUCH op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt SUCHEN (ZOEKEN).
7. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot NEUE NR (nieuw nr.) op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
9. Op het display verschijnt NAME (naam).
10. Toets met behulp van het alfanumerieke toetsenbord de naam in.
11. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
12. Toets het telefoonnummer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord in.

13. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
14. U hoort een lange toon, de naam en telefoonnummer zijn opgeslagen in het telefoonboek.

Zoeken in het telefoonboek

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot TELEF BUCH op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt SUCHEN (ZOEKEN).
7. Druk twee keer op de programmeertoets ➔ **(4)**.
8. De eerste telefoonboekinvoer verschijnt.
9. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** om de gewenste invoer te zoeken

of

7. Druk een keer op de programmeertoets ➔ **(4)**).
8. Toets via de alfanumerieke toetsen de beginletter van de gezochte naam in.
9. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
10. De eerste naam met deze beginletter verschijnt.

of

11. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
12. Druk op de telefoonboektoets 🕮 **(5)**
13. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)**) om de gewenste telefoonboekinvoer te zoeken.

De invoeren in het telefoonboek wijzigen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)**tot TELEF BUCH op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets ➔ **(4)**.
6. Op het display verschijnt SUCHEN (ZOEKEN).
7. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** tot AENDERN (wijzigen) op het

display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets **(4)**.
9. De eerste telefoonboekinvoer verschijnt.
10. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** om de te wijzigen naam op te zoeken.
11. Druk op de stom-schakeltoets **(10)** om elke letter te wissen. Via de alfanumerieke toetsen toets u de verandering in.

De invoeren in het telefoonboek wissen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de programmeertoets **(4)**.
3. Op het display verschijnt EIN/AUS (AAN/UIT).
4. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot TELEF BUCH op het display verschijnt.
5. Druk op de programmeertoets **(4)**.
6. Op het display verschijnt SUCHEN (ZOEKEN).
7. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** tot LOESCHEN (wissen) op het display verschijnt.
8. Druk op de programmeertoets **(4)**.
9. De eerste telefoonboekinvoer verschijnt.
10. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** om de invoer op te zoeken die gewist moet worden.
11. Druk op de stom-schakeltoets **(10)**.
12. Op het display verschijnt LOESCHEN? (wissen?)
13. Bevestig dit met de programmeertoets **(4)**.

Gesprekkenlijst (CLIP)

Birdy toont het telefoonnummer van binnenkomende gesprekken inclusief datum en tijd (indien van toepassing). Het toestel vergelijkt de binnenkomende gesprekken met de invoeren in het telefoonboek. Als het telefoonnummer ook in het telefoonboek staat wordt de naam eveneens weergegeven. Als u een binnenkomend gesprek niet opneemt worden deze informaties opgeslagen in de gesprekkenlijst. De gesprekkenlijst kan max. 30 gesprekken opnemen. Als u nieuwe gesprekken ontvangt knippert het gesprekkenlijstsymbool afb.

Opmerking: Verdere informaties over deze functie kunt u bij uw telecomaanbieder opvragen.

Gesprekkenlijst openen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de pijltoetsen **(3)** om de gesprekkenlijst op te roepen. U ziet de data van het laatste binnengekomen gesprek.
3. De naam van de laatste beller verschijnt op het display. Als er geen naam bij staat ziet u KEINE NAME (geen naam). De datum en de tijd worden alleen dan weergegeven als de telecomaanbieder deze ondersteund.
4. Druk kort op de pijltoets **(11)**) om het bijhorende telefoonnummer op te roepen.
5. Druk kort op de pijltoets **(11)** om de resterende oproepen weer te geven.

Opmerking: Het telefoonnummer wordt nog 15 seconden na de laatste beltoon aangeduid, hierna gaat de handset terug naar de standby-mode.
Tijdens het bellen is de nummerweergave niet mogelijk.
Als de gesprekkenlijst vol is wordt de oudste oproep door de laatst bijgevoegde oproep overschreven.

Kiezen uit de gesprekkenlijst

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de pijltoets **(3)** om de gesprekkenlijst op te roepen. U ziet de data van het laatste binnengekomen gesprek.
3. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** om het gewenste telefoonnummer te kiezen.
4. Druk op de verbindingstoets **(2)** om het aangeduide nummer automatisch te kiezen.
5. Het contactsymbool licht op, EXT verschijnt op het display en de gespreksduuraanduiding loopt.

Telefoonnummer uit de gesprekkenlijst overnemen naar het telefoonboek

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de pijltoets **(3)** om de gesprekkenlijst op te roepen. U ziet de data van het laatste binnengekomen gesprek.
3. Druk op de pijltoetsen **(11)** of **(3)** om het gewenste telefoonnummer te kiezen.
4. Druk twee keer op de telefoonboektoets **(5)**.
5. Op het display verschijnt SPEICHERN (opslaan).

6. Het telefoonnummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.
7. De handset gaat terug naar de standby-mode.

Opmerking: Zoals onder “telefoonboek wijzigen” is beschreven kunt u voor het opgeslagen telefoonnummer een naam toevoegen.

Telefoonnummer uit de gesprekkenlijst wissen

a) Een enkele nummer wissen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de pijltoets ↗ **(3)** om de gesprekkenlijst op te roepen.
3. Druk op de pijltoetsen ↙ **(11)** of ↗ **(3)** om het telefoonnummer te kiezen welke gewist moet worden.
4. Druk op de stomschakeltoets **(10)**.
5. Op het display verschijnt LOESCHEN (wissen).
6. Bevestig dit met de stom-schakeltoets **(10)**.
7. Het telefoonnummer wordt gewist en het volgende nummer wordt getoond.

b) Alle nummers wissen

1. De handset bevind zich in de standby-mode (geen toon).
2. Druk op de pijltoetsen ↗ **(3)** om de gesprekkenlijst op te roepen.
3. Houd de stom-schakeltoets ingedrukt tot GES LOESCH (alles wissen) op het display verschijnt.
4. Bevestig dit met de programmeertoets **(4)**.
5. Alle nummers worden gewist.

Fouten opsporen

Geen weergave

- Controleer of de accu juist is aangesloten.
- Leg de handset in de laadschaal om de accu op te laden.
- Verwijder de accu uit de handset, plaats deze weer en schakel de handset in.

De accu is leeg

- Controleer of de accu juist is aangesloten.

- Maak de laadcontacten van de handset en het basisstation schoon.
- Laad de accu op.

De accuaanduiding toont een lage laadtoestand en de handset laat een waarschuwingstoon horen

- Laad de accu van de handset op.

De handset kan het basisstation niet vinden

- U bent te ver van het basisstation, kom wat dichterbij.
- Controleer de stroomvoeding van het basisstation.
- Meld het handset zoals eerder beschreven aan bij het basisstation.
- Verwijder de accu uit de handset, plaats hem weer en schakel de handset in.
- Verwijder de netvoeding van het basisstation en sluit deze opnieuw aan.

Geen kiestoon

- Controleer of de telefoonkabel aan het basisstation volgens de regels is aangesloten.
- Verhoog het hoornvolume van de handset.

Kiezen is niet mogelijk

- Het door u gekozen nummer is geblokkeerd.

U hebt uw PIN vergeten

- Voer op de handset een reset door (fabrieksinstelling).

Kenmerken

Handset

- DECT, GAP
- 20 toetsen
- LC-display met 3 rijen (10 letters, 12 cijfers, symbolen)
- Telefoonboek voor 20 geheugen (10 letters en 20 cijfers)
- Geheugen voor nummerherhaling voor de 5 laatstgekozen nummers (telkens max. 32 cijfers)
- Belvolume: 10 trappen (0 voor geen beltoon)
- 9 beltoonmelodieën
- Hoornvolume: 5 trappen, 3 dB per trap
- Blok kiezen met functie voor wijzigen
- Wijzigen van het telefoonboek tijdens een gesprek
- Verkort kiezen
- Doelkeuze
- Gespreksduuraanduiding
- Netnummerfunctie
- Toetsenblokkering
- Auto standby
- Flashfunctie: programmeerbaar 100ms/300ms
- Service-toets ‘Info’
- Wachtstand
- Stomschakeling (met aanduiding)
- Automatisch neerleggen wanneer handset buiten bereik
- Waarschuwing buiten bereik: signaaltoon en visuele aanduiding (tijdens gesprek- en ook in de standby-mode)
- Waarschuwing te lage accuspanning: signaaltoon en visuele aanduiding (tijdens gesprek- en ook in de standby-mode)
- Aanduiding te lage accu: 3 trappen
- Energiebesparingsmode
- Riemclip
- Meerdere handsets
- Gespreksaanduiding intern/extern
- Doorverbinden gesprek (ext. aan H/S)
- Driegesprek: 1 extern + 2 interne gesprekspartner
- Nummerweergave
- Naam en nummer
- Telefoonboek bijwerken
- Datumstempel*
- Weergave wachtend gesprek
- Weergave nieuw bericht
- Bescherming voor ongelezen berichten
- Gesprekkenlijst voor 30 telefoongesprekken (10 letters + 20 cijfers)

Basisstation

- Paging-toets (basisstation aan alle handsets)
- Statusaanduiding
- Toonkeuze
- Laadfunctie

*) Alleen als dit door de telecomaanbieder ondersteund wordt.

Technische gegevens

Volgens TBR 6(10/21/22, ETS 300-175, EN60950
Protocol: FSK type I
Reikwijdte buiten: max. 300 m
GAP-compatibele
Meerdere handsets: max. 5 handsets
Meerdere basisstationen: max. 4 basisstationen
Nummerweergave type I FSK
Standby-tijd: max. 4 dagen
Spreektijd: max. 6 uur
Laadtijd: 12 uur
Accu: 3 x AAA NiMH 600 mA accucellen

Garantie

U heeft 24 maanden recht op garantie.
De garantietijd begint vanaf datum levering. Bewaar de aankoopnota, leverbon, kwitantie als bewijs voor de aankoopdatum. Worden apparaten zonder aankoopbewijs opgestuurd, gebeurd een reparatie op uw kosten. Hetzelfde geldt bij niet voldoende verpakte artikelen. Ook na afloop van de garantieperiode kunt u altijd terecht bij onze klantenservice.
De garantie omvat kostenloze reparatie van alle gebreken die terug te voeren zijn op materiaal- en/of fabricagefouten. De fabrikant behoud zich het recht voor de toestellen te vervangen of te repareren. Vervangen onderdelen / toestellen blijven eigendom van de fabrikant.
Voor garantie zijn uitgesloten: schaden die op onvakkundig gebruik, slijtage, of ingreep door derde of overmacht terug te voeren zijn.
De garantie omvat niet het vervangen van verbruiksartikelen (batterijen, verpakking enz.) en niet de gebreken die minimaal het gebruik belemmeren.
In geval van garantie kunt u het toestel opsturen naar
CONRAD ELECTRONIC Nederland BV, Boekelo of bellen met onze Technische dienst:
Nedeland: 053 - 428 54 80
Ma. - vr- 09.00 : 20.00 uur
of via E-mail: helpdesk@conrad.nl

Omvang levering

- Riemclip
- Telefoon (basisstation + handset)
- Stroomnetadapter met aansluitkabel, zwart 1,8 m
- Telefoonaansluitkabel, zwart 2 m
- Accublok
- Handleiding

Controleer de inhoud van de doos. Ga terug naar uw handelaar als enkele onderdelen ontbreken.